



USER MANUAL | MANUAL DE USUARIO | BENUTZERHANDBUCH

WIFI

CONTENUTI

Specifiche del modulo Wi-Fi e linee guida operative	. 1
Scarica e installa l'applicazione	2
Attiva APP	. 3
Disco	. 4
Accesso	5
Aggiungi dispositivo	. 7
Controllo aria condizionata	. 9
Amministrazione conti	12
Risoluzione dei problemi	. 30
Installare il modulo Wi-Fi (opzionale)	. 32

Specifiche del modulo Wi-Fi e linee guida operative

1. Specifiche minime su uno smartphone:

Versione Android 5.0 o successiva Versione IOS 9.0 o successiva

2. Parametri di base per il modulo Wi-Fi

Parametri	Particolari
Frequenza di rete	2.400 - 2.4835 GHz
Standard della WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canali 1-14, canali 1-13 per EU/AU, canali 1-11 per US/CA)
Supporto per stack di protocollo	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Supporto per la sicurezza	WEP/WPA/WPA2/AES128
Supporto del tipo di rete	STA/AP/STA+AP
massimo Potenza RF	18,5 dBm
Frequenza dei denti blu	2,402 - 2,480 GHz
Potenza RF dente blu	9 dBm

3. Linee guida operative. Si prega di prendere di seguito le semplici istruzioni delle linee guida come riferimento.


operazione Passi	operazione Elementi	Nuovo account	Reinstallare l'APP (registrato prima)
Passo 1	Scarica e	SÌ	SÌ
Passo 2	Attiva APP	SÌ	SÌ
Passaggio 3	Registrazione Account	SÌ	NO
Passaggio 4	Login	SÌ	SÌ
Passaggio 5	Aggiungi dispositivo da controllare	SÌ	Il dispositivo registrato rimarrà.

Nota


Se hai registrato l'account e aggiunto il dispositivo in precedenza, quando reinstalli nuovamente l'APP e accedi, il dispositivo aggiunto rimarrà .


Installa il modulo Wi-Fi (opzionale)

1. Aprire il pannello dell'unità interna.

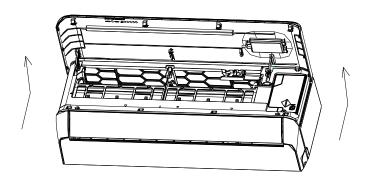

2. Rimuovere il coperchio dell'USB Wi-Fi, seguire la fre**@iase**rt il modulo USB Wi-Fi nello slot USB riservato sul telaio.

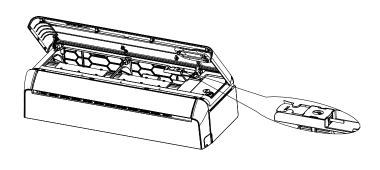



Scarica e installa l'app





SmartLife-SmartHome

Per smartphone Android

Metodo 1: eseguire la scansione del codice QR con uno scanner del browser, scaricare e installare l'APP. Metodo 2: apri il "Play Store" di Google sul tuo smartphone e cerca "SmartLife-SmartHome", scarica e installa l'APP.



Per smartphone IOS

Metodo 1: scansiona il codice QR e segui i suggerimenti per accedere a "AppStore", scarica e installare l'APP.

Metodo 2: Apri "AppStore" di Apple sul tuo smartphone e cerca "SmartLife-SmartHome", scarica e installa l'APP.





Si prega di abilitare le autorizzazioni di Archiviazione/Posizione/Fotocamera per questa APP durante l'installazione. Altrimenti avrà alcuni problemi durante il funzionamento.

Attiva APP

La prima volta che l'app viene utilizzata, sarà necessario attivarla.

1. Avvia l'APP "Smart Life" sul tuo smartphone.



SmartLife-SmartHome

 Metodo 1: toccare il pulsante "Scansione" e scansionare il codice QR Attivazione Metodo 2: toccare "o inserire il codice di attivazione" nella parte inferiore dello schermo, quindi inserisci il codice di attivazione e tocca "CONFERMA".






Nota Senza il codice QR o il codice di attivazione, non puoi attivare l'APP e utilizzarla, tienili al sicuro.

Registrazione

- 1. Se non hai un account, tocca il pulsante "Registrati".
- 2. Leggi l'Informativa sulla privacy e tocca "Accetto".



- 3. Tocca ">" e scegli il paese.
- 4. Inserisci il tuo indirizzo e-mail.
- 5. Tocca il pulsante "Ottieni codice di verifica".

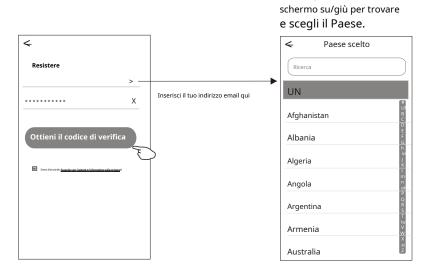

Cerca il paese o fai scorrere lo

Registrazione

- 6. Inserisci il codice di verifica che hai ricevuto dall'e-mail.
- 7. Impostare la password con 6-20 caratteri inclusi caratteri e numeri.
- 8. Tocca "Fatto".






Login Login

- 1. Tocca "Accedi con un account esistente".
- 2. Inserisci il tuo account e la password registrati.
- 3. Tocca il pulsante "Accedi".




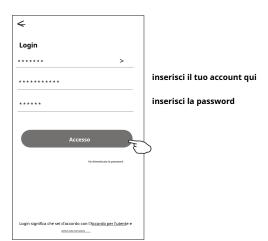

Login

La prima volta che si utilizza l'APP, è necessario Crea famiglia:

- 4. Tocca "Crea famiglia".
- 5. Dai un nome alla famiglia.
- 6. Impostare la posizione.
- 7. Scegli le stanze predefinite o aggiungi nuove stanze.
- 8. Tocca "Fatto" e "Completato".

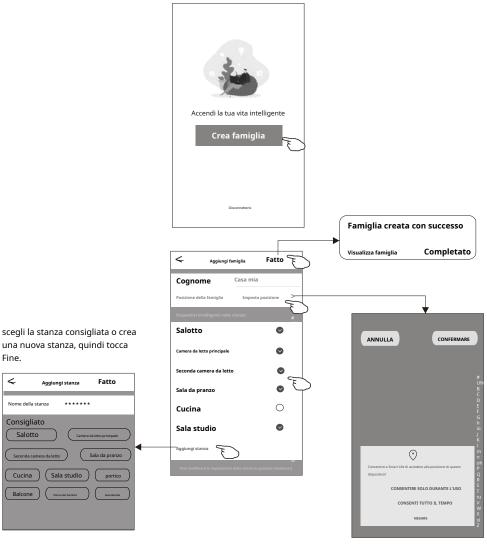

 \triangle

Nota:

L'app può aprire la mappa sul tuo telefono e puoi impostare la posizione in cui ti trovi.

Login

Hai dimenticato la password

Se hai dimenticato la password o vuoi reimpostare la password, procedi come seque:

- 1. Tocca "Password dimenticata".
- 2. Inserisci il tuo account (indirizzo e-mail) e tocca il pulsante "Ottieni codice di verifica".
- 3. Inserisci il codice di verifica ricevuto dalla tua e-mail.
- 4. Imposta la nuova password e tocca il pulsante "Fine".










Esistono 3 metodi per aggiungere il dispositivo.


Modalità 1-CF

- 1. Accendere l'unità interna, non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
- Fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della schermata "Home" o tocca "Aggiungi dispositivo" nella stanza che non ha dispositivi.
- 3. Toccare il logo "Condizionatore d'aria (BT+Wi-Fi)".
- Segui i commenti nella schermata successiva per ripristinare il modulo Wi-Fi, quindi seleziona "Conferma il ripristino del dispositivo" e tocca "Avanti".
- 5. Inserisci la password del Wi-Fi che è la stessa del tuo smartphone connesso, quindi tocca "Avanti".
- Puoi vedere la percentuale del processo di connessione, contemporaneamente "PP", "SA", "AP" si illuminano a turno sul display interno.
 - "PP" significa "Ricerca nel router"
 - "SA" significa "connesso al router"
 - "AP" significa "connesso al server"




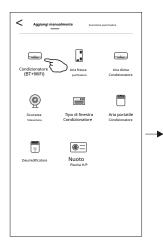




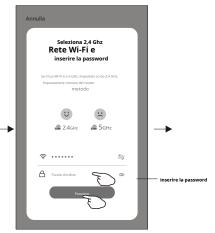



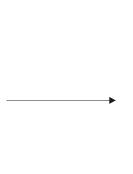

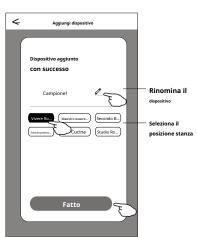


Esistono 3 metodi per aggiungere il dispositivo.


Modalità 2-AP

- 1. Accendere l'unità interna, non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
- Fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della schermata "Home" o tocca "Aggiungi dispositivo" nella stanza che non ha dispositivi.
- 3. Toccare il logo "Condizionatore d'aria "91%LX' Fi)".
- 4. Toc

 a nell'angolo in alto a destra e scegli "Modalità AP" quindi seguire i commenti sullo schermo per ripristinare il modulo LX' Fi, quindi selezionare "Conferma il ripristino del dispositivo" e toccare "Avanti".
- 5. Inserisci la password del LX' Fi che è la stessa del tuo smartphone connesso, quindi tocca "Avanti".
- 6. Leggere attentamente le istruzioni e toccare "Connetti ora".
- 7. Nella schermata delle impostazioni di rete, seleziona "SmartLife-****" e tocca"< ".
- 8. Puoi vedere la percentuale del processo di connessione, allo stesso tempo "PP", "SA", "AP" si illumina a turno sul display interno.
 - "PP" significa "Ricerca nel router"
 - "SA" significa "connesso al router"
 - "AP" significa "connesso al server"



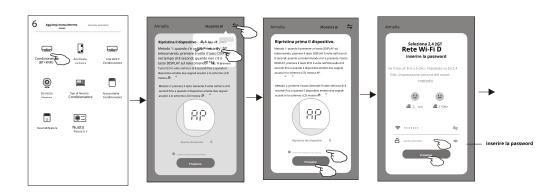

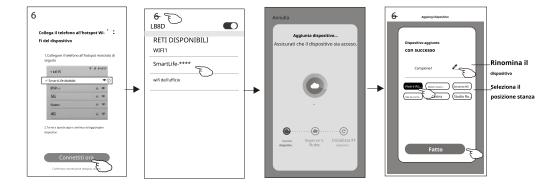


Esistono 3 metodi per aggiungere il dispositivo.

Modalità 3-Bluetooth

- 1. Accendere l'unità interna, non è necessario avviare il condizionatore d'aria.
- 2.Fai clic su "+" nell'angolo in alto a destra della schermata "Home" o tocca "Aggiungi dispositivo" nella stanza che non ha dispositivi.
- 3.Toccare il logo "Condizionatore d'aria (BT+Wi-Fi)".
- 4. Assicurati che il dente blu del tuo smartphone sia disponibile.
- 5. Tocéa nell'angolo in alto a destra e scegli "Bluetooth" quindi segui i commenti sullo schermo per ripristinare il modulo Wi-Fi, quindi seleziona "Conferma che il dente blu è stato ripristinato" e tocca "Avanti".
- 6.Selezionare uno dei dispositivi trovati e toccare "+"
- 7.Inserire la password del Wi-Fi che è la stessa del tuo smartphone connesso, quindi toccare "Avanti".
- 8. Puoi vedere la percentuale del processo di connessione, allo stesso tempo "PP", "SA", "AP" si illumina a turno sul display interno.
 - "PP" significa "Ricerca nel router"
 - "SA" significa "connesso al router"
 - "AP" significa "connesso al server"



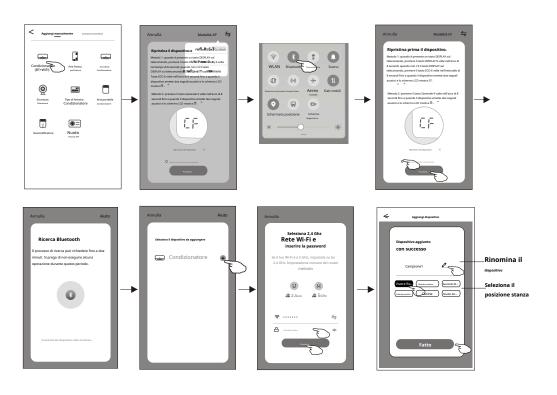

Controllo del condizionatore d'aria

La schermata di controllo del dispositivo apparirà automaticamente dopo aver aggiunto il dispositivo.

La schermata di controllo del dispositivo verrà visualizzata manualmente toccando il nome del dispositivo nella schermata iniziale.



Nota:


Esistono due diverse forme di controllo basate su software diversi o firmware del modulo Wi-Fi. Si prega di leggere attentamente il manuale basandosi sull'interfaccia di controllo reale.





Modulo di controllo1

L'interfaccia di controllo principale

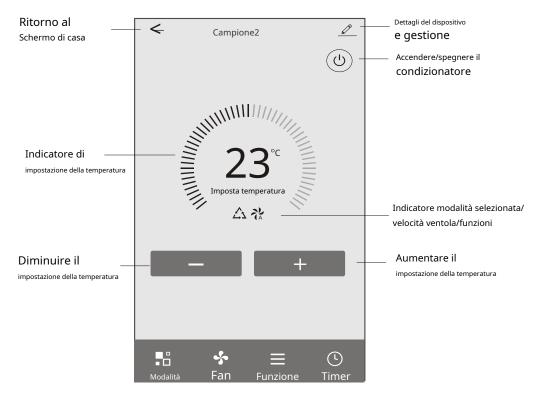

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo1-Impostazione modalità

- 1. Toccare Modalità per far apparire la schermata Modalità.
- 2. Selezionare una delle modalità Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
- Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l'impostazione della modalità.



Modulo di controllo1-Impostazione della funzione

- 1. Toccare Funzione per far apparire la schermata Funzione.
- 2. Selezionare una delle funzioni Sleep/Turbo/ECO.
- 3. Selezionare SU-GI/SINISTRA-DESTRA per l'oscillazione automatica con direzione SU-GI/SINISTRA-DESTRA.
- Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare l'impostazione della funzione.



Modulo di controllo1-Seleziona la velocità della ventola


- 1. Toccare Fan per far apparire la schermata Fan.
- 2. Selezionare una delle velocità della ventola Alta/media/Bassa/Auto.
- Toccare un punto qualsiasi intorno alla temperatura impostata per annullare la selezione.



Modulo di controllo1-Aggiunta timer


- 1. Toccare Timer per far apparire la schermata Aggiungi timer.
- 2. Tocca Aggiungi timer.






Modulo di controllo1-Aggiunta timer

- 3. Selezionare l'ora, selezionare i giorni di ripetizione e Timer on/off.
- 4. Selezionare Modalità/Velocità ventola/Funzione e selezionare la temperatura di impostazione per Timer on.
- 5. Toccare Salva per aggiungere il timer.

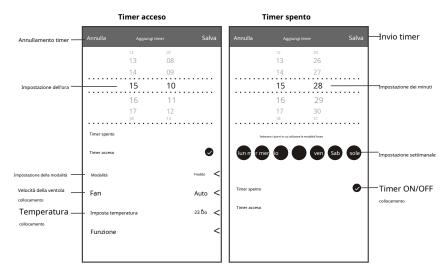


Modulo di controllo1-Gestione timer

- 1. Toccare la barra del timer per modificare il timer come il processo di aggiunta del timer.
- 2. Fare clic sull'interruttore per abilitare o disabilitare il timer.
- Tenere premuta la barra del timer per circa 3 secondi e far apparire la schermata Rimuovi timer, toccare CONFERMA e rimuovere il timer.

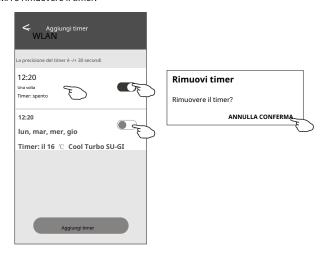

Modulo di controllo2

L'interfaccia di controllo principale

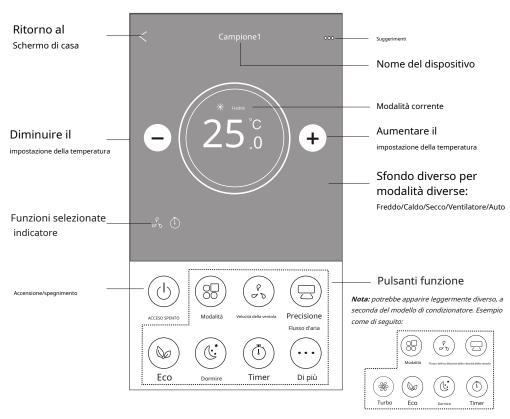

Controllo del condizionatore d'aria

Controllo form2-Modalità impostazione

- 1. Tocca il pulsante Modalità.
- Ci sono 5 modalità nella schermata Modalità, toccare un pulsante per impostare la modalità di funzionamento del condizionatore d'aria.
- 3. Toccare il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
- 4. La modalità e lo sfondo cambieranno sullo schermo.





Nota: si prega di leggere i dettagli di ciascuna modalità nel manuale utente per un controllo più confortevole.

Modulo di controllo2-Selezione della velocità della ventola

- 1. Tocca il pulsante Velocità ventola.
- 2. Scegli la velocità della ventola desiderata e toccala.
- 3. Toccare il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
- 4. L'indicatore della velocità della ventola selezionata apparirà sullo schermo.







Nota:

La velocità della ventola può essere regolato in modalità Dry.

Nota: La schermata della velocità della ventola potrebbe apparire leggermente diversa,

a seconda del modello di condizionatore.

Esempio come di seguito:



Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo2-Controllo del flusso d'aria

- 1. Toccare il pulsante Flusso d'aria di precisione o il pulsante Flusso oscillante.
- 2. Scegli il flusso d'aria desiderato e toccalo.
- 3. Tocca il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
- 4. L'indicatore del flusso d'aria selezionato apparirà sullo schermo.

Nota: Per alcuni modelli senza vento automatico da sinistra a destra, se lo attivi, sentirai un segnale acustico, ma nessuna azione.







Nota: La schermata di controllo principale e la schermata del flusso d'aria potrebbero apparire leggermente diverse, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempi di seguito:





Controllo form2-funzione ECO

- 1. Per la funzione Eco, basta toccare il pulsante per attivare la funzione, il pulsante si accenderà e l'indicatore apparirà sullo schermo.
- 2. Toccare di nuovo per disabilitare la funzione.
- 3. Temperatura controllata per alcuni modelli di condizionatori d'aria: in modalità Raffreddamento, la nuova temperatura impostata sarà $\geqslant 26^{\circ}$ C. In modalità riscaldamento, la nuova temperatura impostata sarà $\leqslant 25^{\circ}$ C.





Modalità	ECO abilitato
Freddo	sì
Fan	
Asciutto	
Calore	sì
Auto	

ECO è disabilitato in modalità Fan/ Dry/Auto .

Nota: La schermata di controllo principale e il metodo di controllo ECO possono apparire leggermente diversi, a seconda del modello di condizionatore. Esempio di sequito:



Nota:

ECO è disabilitato anche in modalità Turbo/Sleep per alcuni modelli di condizionatori.

Modulo di controllo2-Funzione Sleep

- 1. Tocca il pulsante Sospensione.
- 2. Scegli la modalità di sospensione desiderata e toccala.
- 3. Tocca il pulsante X per tornare alla schermata di controllo principale.
- 4. L'indicatore della modalità di sospensione selezionata apparirà sullo schermo.





Modalità	Dormire abilitato
Freddo	sì
Fan	
Asciutto	
Calore	sì
Auto	

Sleep è disabilitato in modalità Fan/ Dry/Auto .

Nota:

La schermata di controllo principale potrebbe apparire leggermente diversa, a seconda del modello di condizionatore d'aria. Esempio come di seguito:





Nota:


La modalità Sleep è disabilitata anche in modalità Turbo/ Sleep per alcuni modelli di condizionatori.

Controllo del condizionatore d'aria

Controllo form2-Impostazione Timer(on)

- 1. Tocca il pulsante Timer.
- 2. Toccare + nell'angolo in alto a destra della schermata principale del Timer.
- 3. Scegli Ora/Ripeti/Spegni, quindi tocca Salva.
- 4. Il timer (off) apparirà sulla schermata principale Timer.



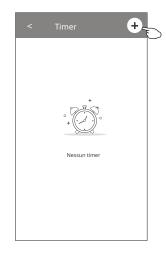



Tocca ripeti> quindi tocca i giorni di ripetizione desiderati o Una volta, quindi tocca Conferma la selezione.





SU

Controllo del condizionatore d'aria

Modulo di controllo2-Impostazione Timer(off)

- 1. Tocca il pulsante Timer.
- 2. Toccare + nell'angolo in alto a destra della schermata principale del Timer.
- Impostare ora/data di ripetizione/interruttore (ON)/temperatura/modalità/ velocità ventola/flusso d'aria come desiderato e quindi toccare Salva.
- 4. Il timer apparirà nella schermata principale Timer.









Tocca ripeti > quindi tocca i giorni di ripetizione desiderati o Una volta, quindi tocca Conferma la selezione.

Annulla	Ripetere	Confermare
Una volta		
lunedì		√
Martedì		√
mercole	dì	√ <u>_</u>
giovedi		1 1
venerdì		√
il sabato		
Domenica		
Focca Switch	> quindi fai sco	rrere lo
schermo per	scegliere ON	
e Confern	na.	
Annulla	Interruttore	Confermare

< Timer

21:29
OFF, gorno della settimana

04:30
SPERTO

16:19
ON, freddo, medio, oscillazione su e giù 25 °C, M...

Toccare Temperatura/Modalità/Velocità ventola/ Flusso d'aria > uno per uno, quindi impostare come desiderato come menzionato nel capitolo precedente e toccare Conferma l'impostazione.

Modulo di controllo2-Gestione timer

1.Modificare l'impostazione del timer:

Toccare un punto qualsiasi della barra dell'elenco del timer tranne la barra dell'interruttore per accedere alla schermata delle impostazioni del timer, modificare l'impostazione e quindi toccare salva.

2. Abilitare o disabilitare il timer:

Tocca la parte sinistra dell'interruttore per disabilitare il timer.

Tocca la parte destra dell'interruttore per abilitare il timer.

3. Elimina il timer:

Fai scorrere la barra dell'elenco del Timer da destra a sinistra finché non viene visualizzato il pulsante Elimina, quindi tocca Elimina.





Scorri verso sinistra per disabilitare il timer.

Scorri verso destra per abilitare il timer.



Modulo di controllo2-Altre funzioni

1.Toccare il pulsante Altro per attivare funzioni aggiuntive se appare sullo schermo.



Nota:

Alcuni modelli di condizionatori non sono disponibili t avere il pulsante più.



Nota: l'aspetto potrebbe essere diverso, alcune icone verranno nascoste se l'aria condizionata non ha questa funzione o non si abilita nella modalità corrente.

- 2. Tocca " per accendere/spegnere il display a LED interno.
- 3. Tocca " ((())) " per attivare/disattivare il ronzio durante il funzionamento tramite APP Wi-Fi.
- 4. Tocca il " (🏈) " pulsante per attivare la funzione Antimuffa, se disponibile sullo schermo.

Anti-muffa


Dopo lo spegnimento dell'aria condizionata, inizierà ad asciugarsi, ridurrà l'umidità residua e preverrà la formazione di muffe, al termine della funzione, si spegnerà automaticamente.

5. Tocca il " pulsante per attivare/disattivare la funzione salutare, se disponibile sullo schermo.

Attiva la funzione ionizzatore antibatterico. Questa funzione solo per i modelli con generatore di ionizzatore.

6. Tocca il " pulsante, se disponibile sullo schermo.

In questa modalità è possibile scegliere uno dei tre livelli di corrente. Il condizionatore manterrà la corrente adeguata per risparmiare energia.



Modulo di controllo2-Altre funzioni

7. Toccare il pulsante "Monitoraggio elettricità" se è disponibile sullo schermo.

In questa funzione è possibile monitorare il consumo di elettricità del condizionatore d'aria.







Puoi toccare questo pulsante per far apparire il calendario, quindi selezionare la data.

8. Tocca il "



" pulsante, se disponibile sullo schermo.

Self-Cleaning

Controllare i dettagli della funzione di autopulizia sul Manuale dell'utente.

9. Tocca il "



" pulsante, se disponibile sullo schermo.

Questa funzione aiuta a mantenere la temperatura ambiente superiore a 8.

Controllare i dettagli della funzion Heat sul Manuale dell'utente.

10. Toccare il pulsante "Prenotazione", se disponibile sullo schermo.

È possibile impostare l'ora, ripetere il giorno, la temperatura, la modalità, la velocità della ventola, il flusso d'aria come si desidera e quindi toccare Salva per attivare la funzione.

Il condizionatore raggiungerà automaticamente le tue impostazioni all'ora dell'appuntamento.







Modulo di controllo2-Altre funzioni

11. Toccare il pulsante "Autodiagnosi", se disponibile sullo schermo.

Il condizionatore d'aria eseguirà automaticamente la diagnosi e indicherà il codice di errore e le istruzioni relative al problema, se possibile.





12. Tocca il " se è disponibile sullo schermo.

Questa funzione permette al condizionatore di accendere/spegnere automaticamente il display in base all'intensità della luce.

13. Tocca il " (=) " se è disponibile sullo schermo.

In questa funzione, il condizionatore d'aria soffierà un flusso d'aria morbido attraverso i microfori sul deflettore.

Dettagli e gestione del dispositivo


Rubinettu su form1 di controllo o tocca ... su form2 di controllo, entra nella schermata dei dettagli del dispositivo.

Qui puoi ottenere alcune informazioni utili e condividere il dispositivo con altri account.

Controllare attentamente le seguenti immagini e istruzioni.





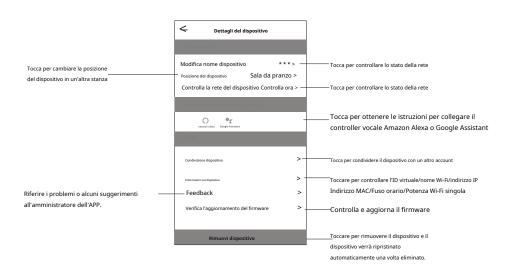

Dettagli e gestione del dispositivo Come condividere i dispositivi con altri account?


- 1. Tocca "Condivisione dispositivo" e fai apparire la schermata Condivisione dispositivo.
- 2. Tocca "Aggiungi condivisione".
- 3. Seleziona la regione e inserisci l'account che desideri condividere.
- 4. Tocca "Completato", l'account apparirà nella tua lista di condivisione.
- 5. I membri di condivisione ricevuti devono tenere premuto sulla schermata iniziale e scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi, il dispositivo apparirà nell'elenco dei dispositivi.









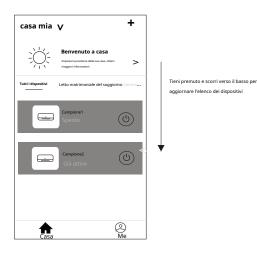


Gestione contabile

Impostazione del profilo dell'account





Cambia il nick nome del tuo account

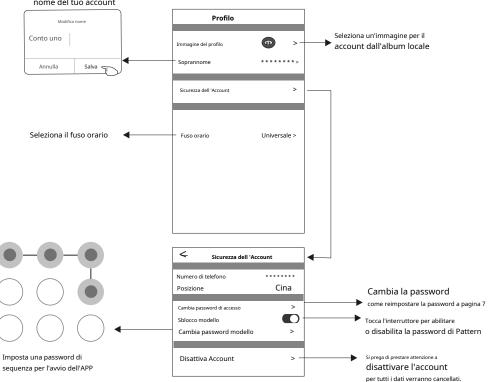


Gestione contabile


Gestione della casa (famiglia)

- 1. Tocca il nome della casa nell'angolo in alto a sinistra della schermata principale e seleziona Gestione casa.

 Oppure tocca Io e tocca Gestione casa.
- 2. Tocca una delle famiglie nell'elenco delle famiglie e accedi alla schermata Impostazioni familiari.

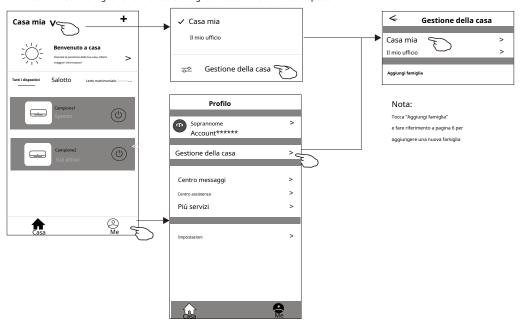

3. Impostare la famiglia come i seguenti indicatori.

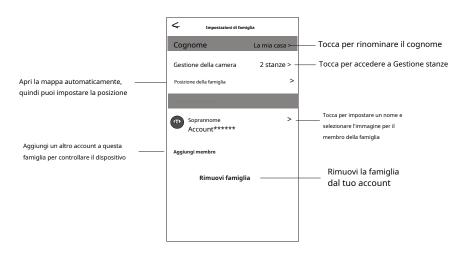

Avviso

- 1. Per l'aggiornamento tecnico, c'è forse una deviazione degli articoli effettivi da ciò che è sul manuale. Fare riferimento al prodotto e all'APP reali.
- L'APP del condizionatore d'aria intelligente può essere modificata senza preavviso per il miglioramento della qualità e può anche essere eliminata a seconda delle circostanze delle aziende produttrici.
- 3. Nel caso in cui la potenza del segnale Wi-Fi sia indebolita, l'app intelligente potrebbe essere disconnessa. Quindi assicurati che l'unità interna sia vicina al router wireless.
- 4. La funzione server DHCP dovrebbe essere attivata per il router wireless.
- La connessione Internet potrebbe non riuscire a causa di un problema del firewall. In questo caso, contatta il tuo provider di servizi Internet.
- 6. Per la sicurezza del sistema dello smartphone e le impostazioni di rete, assicurarsi che l'APP del condizionatore d'aria intelligente sia affidabile.

Risoluzione dei problemi

Descrizione	Analisi della causa
Condizionatore non può essere configurato con successo	1. Verificare che l'SSID e la password del router WLAN connesso al cellulare siano corretti; 2. Controllare se ci sono impostazioni aggiuntive del router WLAN come mostrato di seguito. 1) Firewall dal router stesso o dal PC 2) Filtraggio dell'indirizzo MAC 3) SSID nascosto 4)Server DHCP Riavviare il router WLAN, il dispositivo mobile e il condizionatore d'aria (modulo WLAN) e ricollegare il condizionatore d'aria in modalità CF. Prima di riavviare, verificare che nessuno sia già collegato allo stesso condizionatore.
Il cellulare non può controllare condizionatore	1. Quando il condizionatore d'aria (modulo WLAN) viene riavviato e l'app visualizza Rimuovi dispositivo, ignorando questa conferma il dispositivo mobile perderà l'autorizzazione al controllo del condizionatore d'aria. Sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF. 2. In caso di interruzione di corrente, il dispositivo mobile perderà l'autorizzazione di controllo del condizionatore d'aria per 3 minuti dopo l'interruzione di corrente. (La notifica verrà ora visualizzata sul dispositivo mobile.) Se non è possibile controllare l'app (condizionatore d'aria) anche dopo il ripristino dell'alimentazione, sarà necessario collegare nuovamente il condizionatore d'aria in modalità CF.
Il cellulare non trova il condizionatore d'aria	1. Visualizzazione dell'app Smart Life Condizionatore d'aria Dispositivo offline. Si prega di verificare le seguenti condizioni. 1) Il condizionatore è stato riconfigurato. 2) Condizionatore spento. 3) Router senza alimentazione. 4) Il condizionatore d'aria non può connettersi al router. 5) Il condizionatore d'aria non può connettersi alla rete tramite il router. 6) Il dispositivo mobile non può connettersi alla rete. 2. Dopo aver aggiunto il dispositivo, scompare nell'elenco dei dispositivi. Tieni premuto e scorri verso il basso per aggiornare l'elenco dei dispositivi. Se non ci sono cambiamenti, chiudi l'app e ricomincia.



